



Status

Caminho: Status

Esta página apresenta o status geral dos servidores e de PABXs.

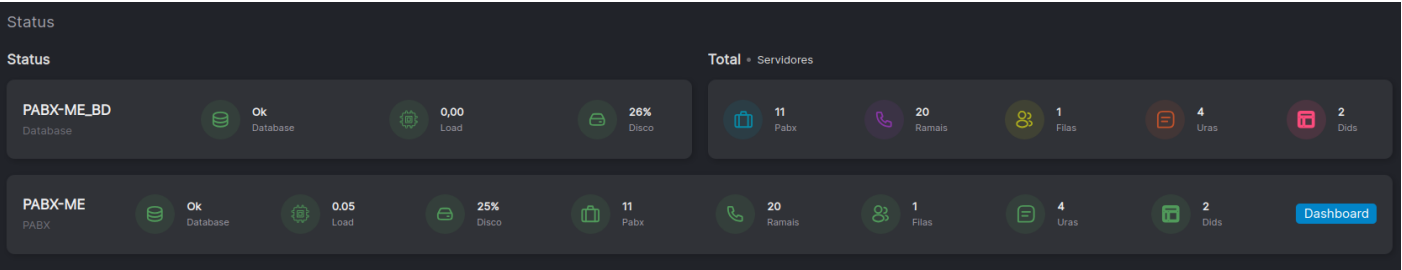

A tela pode ser dividida em 03 partes. São elas:

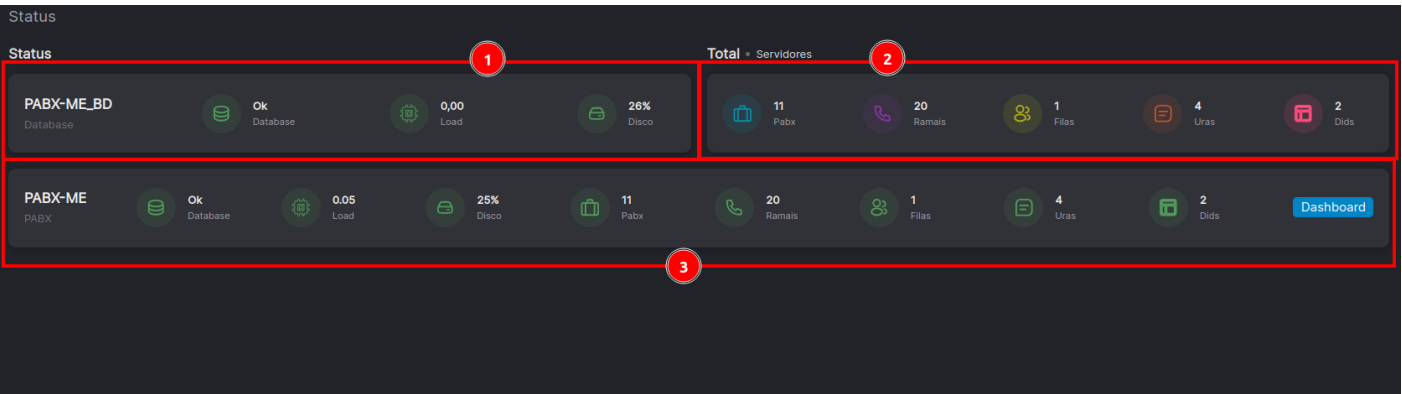

Parte 01: Status do Servidor DATABASE

Esta seção apresenta o status do servidor DATABASE, também denominado DBS (Database Server). As informações fornecidas incluem:

- Estado do banco de dados (UP/DOWN)
- Carga atual do servidor (Load)
- Espaço em disco utilizado

Parte 02: Resumo dos PABX Configurados

Esta seção oferece um resumo das configurações atuais de todos os PABX. As informações reportadas são:


- Total de PABX virtuais criados
- Número de ramais existentes
- Quantidade de filas configuradas
- Número de URAs configuradas
- Total de DIDs (números de telefone) configurados

Parte 03: Informação dos CORE SERVERS

Nesta seção, são apresentados todos os CORE SERVERS, que correspondem aos servidores de voz. No momento, há apenas um core server. Caso haja mais de um, um novo bloco será adicionado para cada core server adicional. As informações reportadas são:

- Estado do banco de dados (UP/DOWN)
- Carga atual do servidor (Load)
- Espaço em disco utilizado
- Número de PABX virtuais configurados neste servidor
- Quantidade de ramais configurados neste servidor
- Total de filas configuradas neste servidor
- Número de URAs configuradas neste servidor
- Quantidade de DIDs (números de telefone) configurados neste servidor

Botão Dashboard

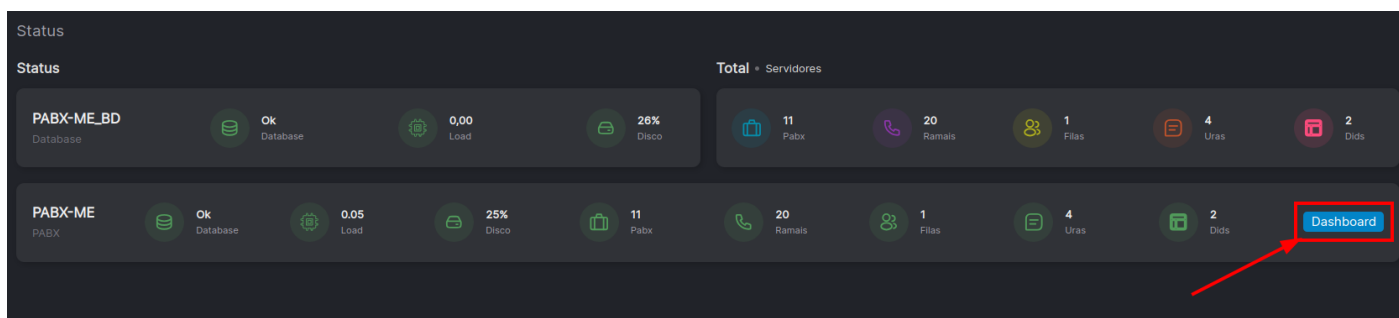

Este botão abre um dashboard do core server selecionado conforme a imagem abaixo: Neste dashboard, você pode acessar as informações de qualquer PABX cadastrado através do botão de filtro no canto superior esquerdo.

